

1


Установите программное обеспечение i.LON 600

1. Вставьте компакт-диск i.LON 600 в компьютер. Если программа установки не запускается, перейдите к каталогу на компакт-диске, найдите и запустите файл setup.exe.
2. Следуйте инструкциям в Мастере установки.

2


Подключите i.LON 600 к компьютеру с помощью Ethernet-кабеля

1. Если ваш компьютер не находится в подсети 192.168.1.0, откройте командную строку DOS и выполните следующую команду: `255.255.255.0 %computername%`. Вашему компьютеру также может потребоваться статический IP-адрес.
2. Откройте Internet Explorer и введите URL: 192.168.1.222 (IP-адрес i.LON 600 по умолчанию).
3. Нажмите "TCP/IP" в установочном меню.

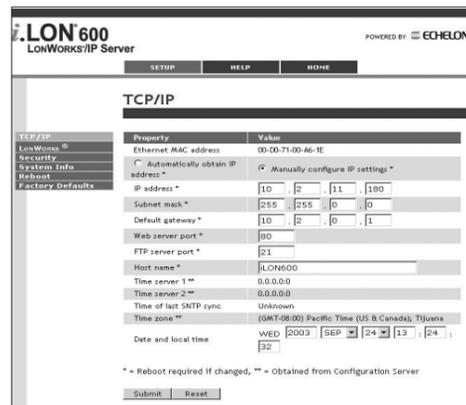

4. Введите `ilon` в поле "User Name" и `ilon` в поле "Password" и нажмите "OK".
5. Введите новый набор параметров TCP/IP.
6. Нажмите "Submit".
7. Перезагрузите i.LON 600, чтобы параметры вступили в силу.
8. Подключите i.LON 600 к вашей сети.

Маршрутизация LonTalk[®] по IP

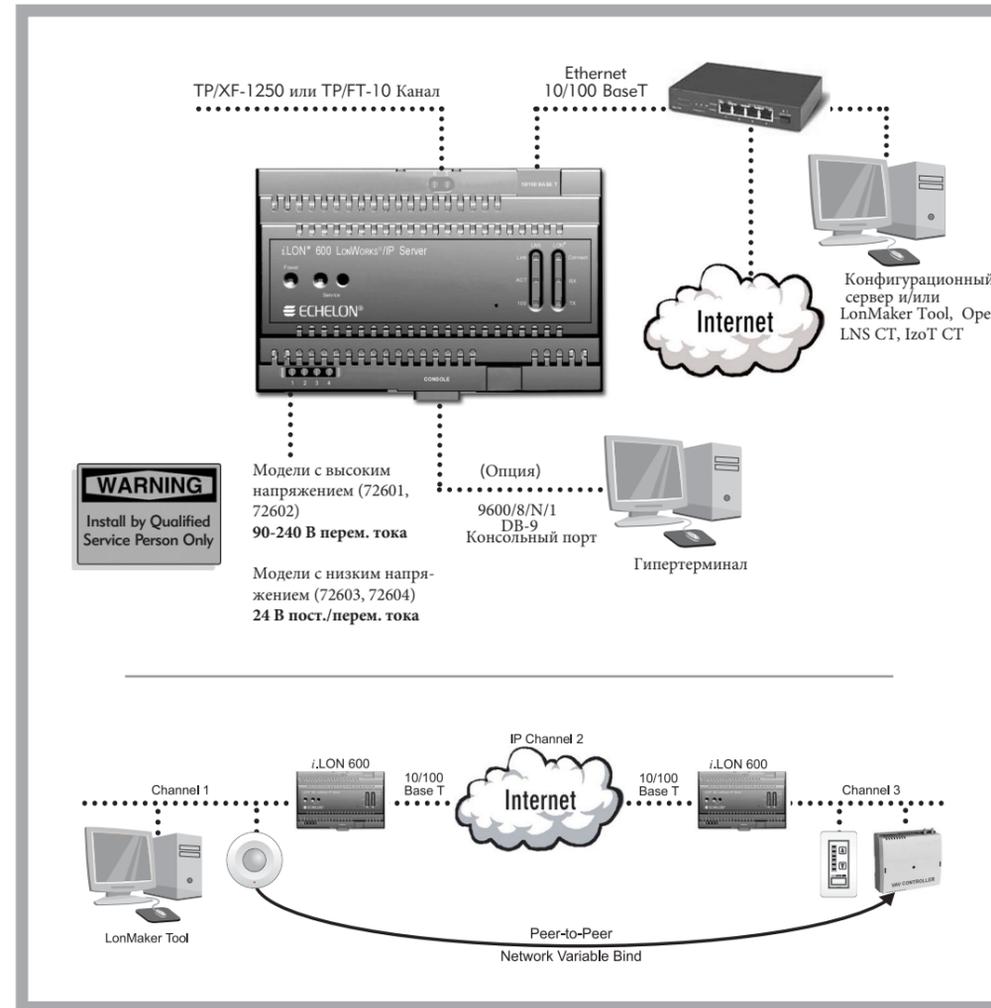


Это Руководство по быстрому запуску доступно в виде видео на CD-диске "i.LON 600 LONWORKS/IP Server" в подкаталоге \VIDEOS.

www.echelon.com/ilon
www.echelon.com/support

3

Создайте канал LONWORKS/IP с помощью Сервера конфигурации (Configuration Server)

1. Нажмите `Пуск | Программы | Echelon i.Lon 600 | LONWORKS/IP Configuration Server`. Сервер конфигурации должен автоматически определять и отображать IP-адрес вашего ПК.

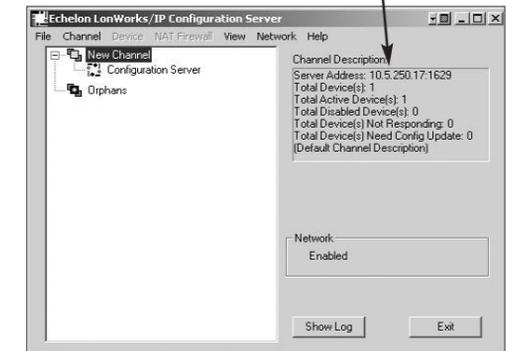


2. Добавьте устройство i.LON 600 к каналу LONWORKS/IP, щелкнув правой кнопкой мыши на "New Channel" в дереве устройств и выбрав "New Device", введите имя для i.LON.
3. Дважды щелкните запись, созданную на шаге 2, и введите IP-адрес и часовой пояс для вашего i.LON 600.
4. Повторите шаги 2 и 3 для всех i.LON 600 на вашем канале LONWORKS/IP.
5. Когда все i.LON 600 добавлены в дерево устройств, щелкните правой кнопкой мыши на "New Channel" и выберите "Update Members".
6. Убедитесь, что все иконки, относящиеся к i.LON 600, стали зеленого цвета.

4

Создайте новую сеть с помощью LonMaker[™]

- Когда Сервер конфигурации все еще работает в фоновом, режиме, запустите инструмент LonMaker и создайте новый сетевой макет.

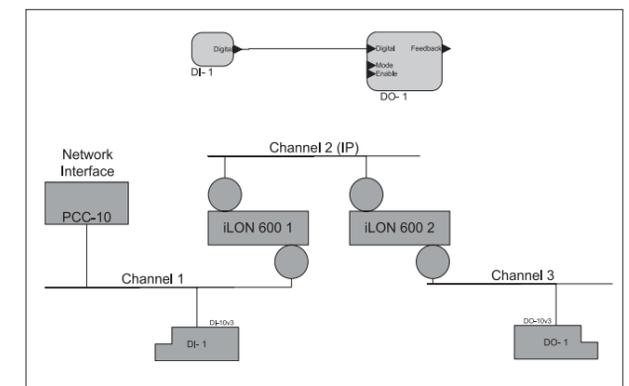

1


Установите программное обеспечение i.LON 600

1. Вставьте компакт-диск i.LON 600 в компьютер.
Если программа установки не запускается, перейдите к каталогу на компакт-диске, найдите и запустите файл setup.exe.
2. Следуйте инструкциям в Мастере установки.

2

Подключите i.LON 600 к компьютеру с помощью Ethernet-кабеля

1. Если ваш компьютер не находится в подсети 192.168.1.0, откройте командную строку DOS и выполните следующую команду: 255.255.255.0 % computername%. Вашему компьютеру также может потребоваться статический IP-адрес.
2. Откройте Internet Explorer и введите URL: 192.168.1.222 (IP-адрес i.LON 600 по умолчанию).
3. Нажмите "TCP/IP" в установочном меню.

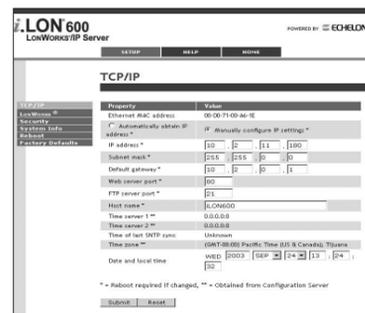


4. Введите ilon в поле "User Name" и ilon в поле "Password" и нажмите "OK".
5. Введите новый набор параметров TCP/IP.
6. Нажмите "Submit".
7. Перезагрузите i.LON 600, чтобы параметры вступили в силу.
8. Подключите i.LON 600 к вашей сети.

3


Создайте локальный интерфейс LONWORKS/IP

1. Нажмите **Пуск** | **Настройки** | **Панель управления** | **LONWORKS/IP Channel Interface** и запустите модуль "LONWORKS/IP Channel Interface" в Панели управления.
2. Нажмите кнопку "Add". Введите имя для своего ПК (IP-адрес и порт заранее заполнены автоматически).

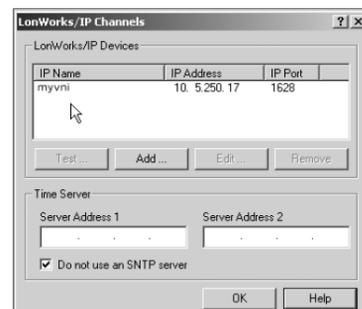

3. Нажмите **OK** и выйдите из модуля.

Использование i.LON 600 в качестве сетевого интерфейса

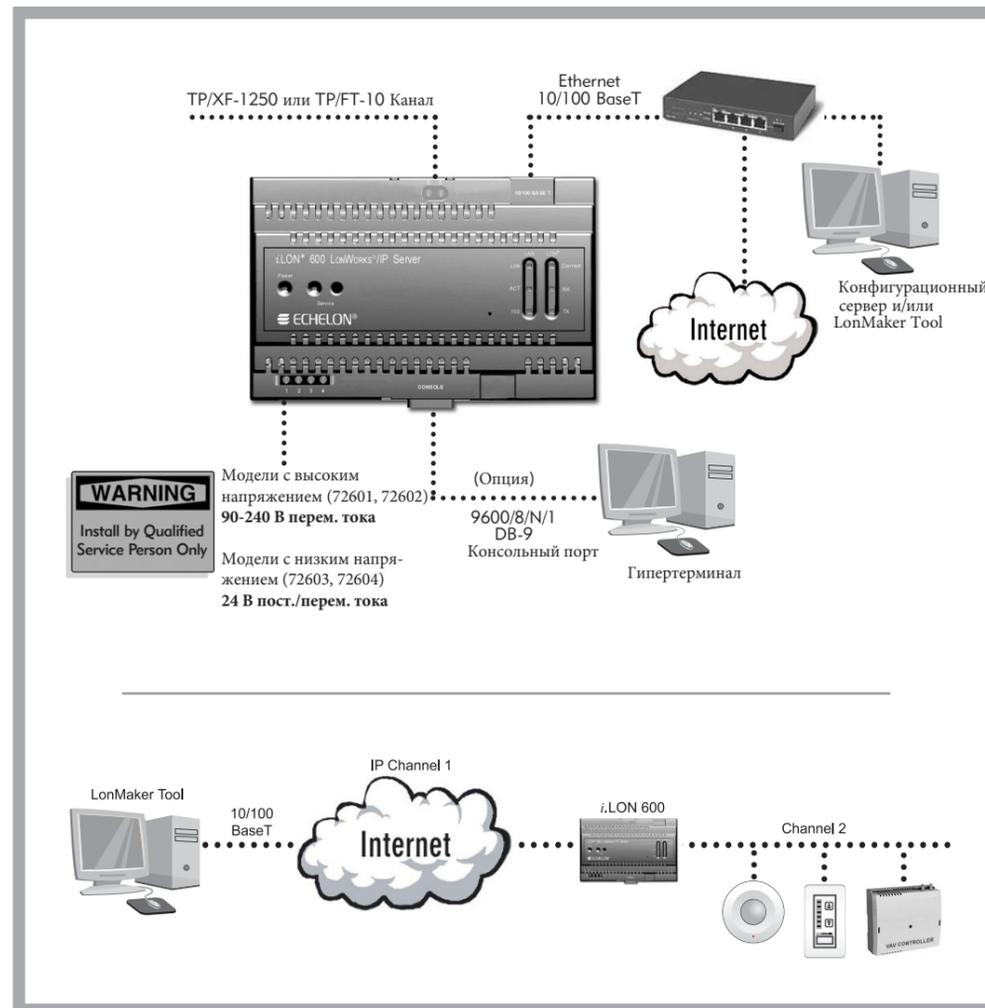


Это Руководство по быстрому запуску доступно в виде видео на CD-диске "i.LON 600 LONWORKS/IP Server" в подкаталоге \VIDEOS.

www.echelon.com/ilon
www.echelon.com/support

4

Создайте канал LONWORKS/IP с помощью Сервера конфигурации (Configuration Server)

1. Нажмите **Пуск** | **Программы** | **Echelon i.Lon 600** | **LONWORKS/IP Configuration Server**. Сервер конфигурации должен автоматически определять и отображать IP-адрес вашего ПК.

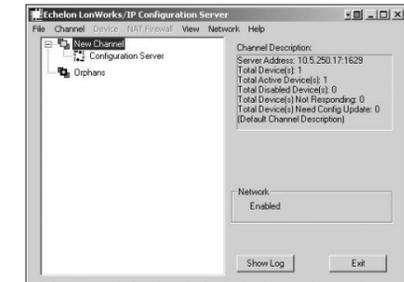

2. Если ваш инструмент сетевого управления использует LNS[®] 3.0x, дважды щелкните "New Channel" и выберите "Backward Compatible".



3. Добавьте устройство i.LON 600 к каналу LONWORKS/IP, щелкнув правой кнопкой мыши на "New Channel" в дереве устройств и, выбрав "New Device", введите имя для i.LON.
4. Дважды щелкните запись, созданную на шаге 3, и введите IP-адрес и часовой пояс для вашего i.LON в диалоговом окне.
5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы добавить свой ПК. (Сервер конфигурации обрабатывает ПК с локальным интерфейсом LONWORKS/IP так же, как он обрабатывает i.LON 600).
6. Когда все устройства добавлены в дерево устройств, щелкните правой кнопкой мыши "New Channel" и выберите "Update Members".
7. Убедитесь, что все иконки, относящиеся к i.LON 600 и локальному интерфейсу, стали зеленого цвета.

5

Создайте новую сеть с помощью LonMaker Tool

1. Когда Сервер конфигурации работает в фоновом режиме, запустите инструмент LonMaker и создайте новый сетевой макет. Обязательно выберите интерфейс "myvni", который вы создали в разделе 3 в качестве сетевого интерфейса.

