

U10/U20 USB Сетевой интерфейс

Руководство по быстрому запуску





1. Установите драйвер OpenLDV.

1. Загрузите установщик драйверов OpenLDV с веб-сайта Echelon по ссылке www.echelon.com/downloads
2. Запустите установщик драйверов OpenLDV.

2. Подключите Сетевой USB-интерфейс к доступному USB-порту.

1. ОС Windows должна установить USB-драйвер автоматически. Если мастер Windows Update предложит вам установить драйвер, то выберите любой из трех предложенных параметров, по вашему усмотрению. Нажмите "Next" для продолжения.
2. Выберите "Install the software automatically (Recommended)". Нажмите "Next" для продолжения.
3. В появившемся диалоговом окне нажмите "Finish".

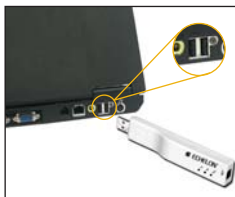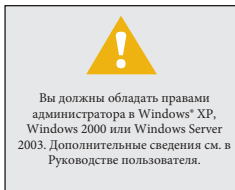

3. Подключение к LONWORKS каналу

- Для U10 - подключите провод TP/FT-10 к съемному сетевому разъему.
- Для U20 - подключите соединительный контур/источник питания к розетке электросети и подключите соединитель к гнезду U20.

4. Запуск программного обеспечения LONWORKS

1. Запустите программное обеспечение LONWORKS (приложения LNS*, включая LonMaker*, OpenLNS CT, IzoT CT, OpenLDV или LonScanner™ Protocol Analyzer).
2. Выберите LON1* в качестве сетевого интерфейса.

* Как правило, доступ к Сетевому USB-интерфейсу осуществляется через LON1. Если вы используете несколько Сетевых USB-интерфейсов, запустите приложение "LONWORKS Interfaces" в Панели управления ОС, а затем выберите вкладку "USB".

Дополнительные сведения смотрите в Руководстве пользователя-078-0296-01B.