

## Комплектация



Основной корпус



Адаптер питания



Кабель Ethernet 5 кат




Кабель заземления



Резиновые ножки



Инструкция по установке




Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку (Опционально)

## Артком ТС50



## Схема соединения системы

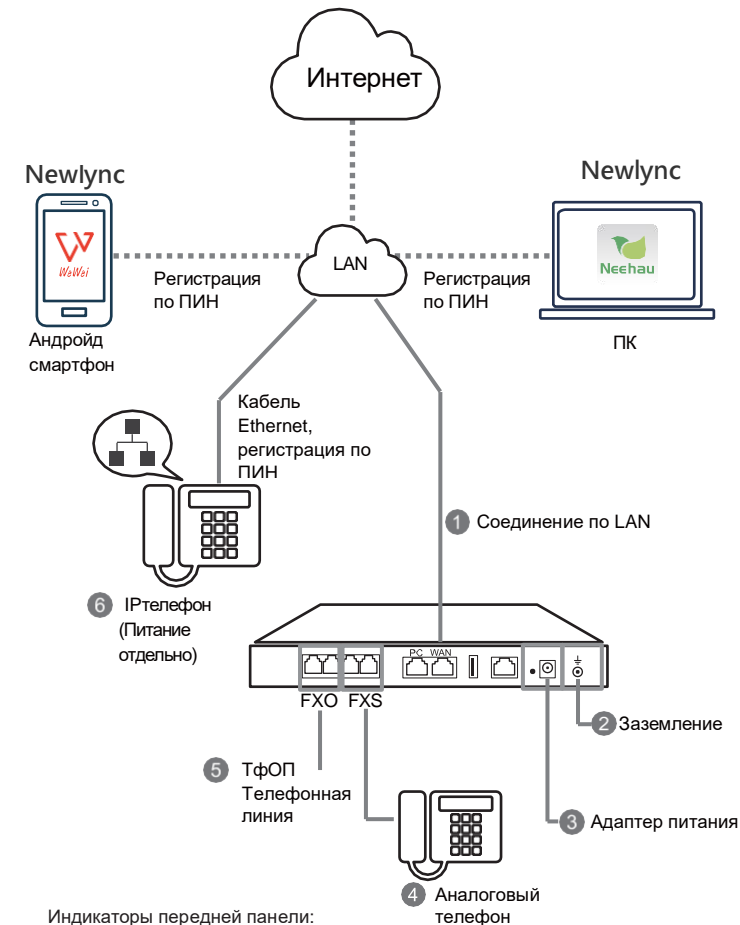

Индикаторы передней панели:

Индикатор	Состояние	Действие
FXO	Желтый	Запуск
FXS	Зеленый	Запуск
PWR	Постоянно зеленый	Успешный запуск

## Аналоговый телефон

- #00 Получить номер телефона
- ## Получить IP адрес АТС

Импортер:

ООО "Компания Артком"

Москва, Семеновская площадь, д.7 корп.17

Тел: + 7 (495) 795-07-58

[www.artcom.ru](http://www.artcom.ru)

## Подключение к Артком ТС50

1. Наберите ##, что бы получить IP адрес АТС с помощью аналогового телефона.
2. Убедитесь, что ваш компьютер и АТС находятся в одной сети.
3. Введите IP адрес АТС (по умолчанию: 192.168.2.218) в адресной строке браузера.
4. Введите пароль (см. первоначальный пароль на наклейке в нижней части устройства).

Обязательно смените пароль после первого входа.

## Статический IP адрес

Рекомендуется использовать статический IP адрес для Артком ТС50.


**Метод 1:** На аналоговом телефоне наберите \*90 и сконфигурируйте ваши сетевые настройки, как показано на примере:

192\*168\*2\*218#255\*255\*0\*0#192\*168\*2\*1#0#

IP адрес                      Маска сети                      Шлюз

Конфигурация применится после перезагрузки.

**Метод 2:** В интерфейсе Артком ТС50, Перейдите на страницу **Basic > Network** и выберете **Static IP** и сконфигурируйте сетевые параметры.

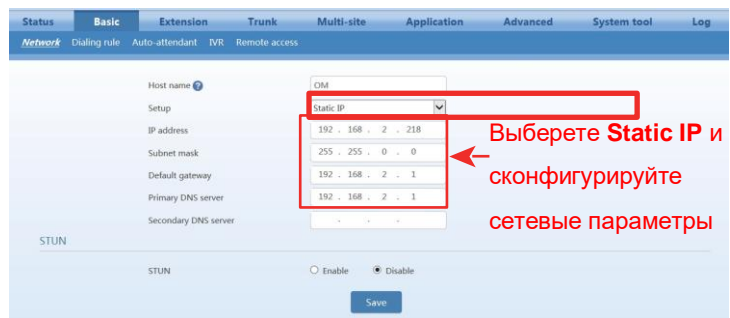

## Примечание

1. Не подключайте телефонную линию ТфОП к портам FXS.
2. Для сброса Артком ТС50 в заводские установки, нажмите и удерживайте кнопку RST более 3 секунд.
3. Обязательно используйте адаптер питания входящий в комплект поставки.