

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода,
вкл. комплект соединительных деталей,
компактное исполнение, настраиваемый, калибруемый,
с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом

Вариант I
с 2-проводным
подключением



S+S REGELTECHNIK

Компактные калибруемые датчики давления серии **PREMASGARD® 111x / 112x / 112x-SD** имеют восемь переключаемых измерительных диапазонов (восемь приборов в одном), опционально оснащены дисплеем и предназначены для измерения избыточного давления, разрежения и разности давлений и объемного расхода воздуха. Пьезорезистивный измерительный элемент с компенсацией температуры гарантирует высокую достоверность и точность. Датчики давления оснащаются кнопкой ручной коррекции нуля и имеют регулируемое смещение. Они находят применение в стерильных помещениях, в медицинской технике, в производстве фильтров, в вентиляционных каналах и каналах систем кондиционирования воздуха, камерах для окраски распылением, кухонных помещениях, для контроля фильтрующих устройств и измерения уровня наполнения, для управления частотными преобразователями. Измеряемой средой является чистый воздух (без конденсата) или газообразные, неагрессивные и негорючие вещества. Датчик поставляется с комплектом соединительных деталей **ASD-06** (соединительный шланг длиной 2 м, два присоединительных патрубков, винты). Другие типы устройств приведены в **PREMASGARD® 211x / 212x / 212x-SD** (3-проводное подключение) с переключаемым выходом (0-10 В / 4...20 мА).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания:	24 В перем. тока ($\pm 20\%$); 15...36 В пост. тока для варианта U 15...36 В пост. тока для варианта I, зависит от нагрузки, стабилизированное, остаточная пульсация $\pm 0,3$ В
Нагрузка:	$R_a(Ohm) = (U_b - 14 В) / 0,02 А$ для варианта I
Сопротивление нагрузки:	$R_L > 5 кОм$ для варианта U
Потребляемая мощность:	$< 1 Вт$ при 24 В пост. тока; $< 2 В \cdot А$ при 24 В перем. тока
Функция измерения:	разность давлений, объемный расход (выходной сигнал с извлечением квадратного корня)
Диапазон измерения:	переключение между 8 диапазонами , см. таблицу
Выходной сигнал:	0-10 В или 4...20 мА
Эл. подключение:	по двух- или трехпроводной схеме
Температура среды:	-20...+50 °C
Подвод давления:	с соединительным штуцером для напорного шланга $\varnothing 6$ мм
Тип давления:	дифференциальное
Среда:	чистый воздух, неагрессивные негорючие газы
Точность:	Тип 1111/1121/1121-SD (1000 Па): обычно ± 10 Па Тип 1115/1125/1125-SD (5000 Па): обычно ± 50 Па Тип 1116/1126 (10000 Па): обычно ± 50 Па в сравнении с калиброванным эталонным прибором
Смещение нуля:	$\pm 10\%$ диапазона измерения
Избыточное давление / разрежение:	макс. 5 x диапазона измерения
Долговременная стабильность:	$\pm 1\%$ в год
Фильтрация сигнала:	переключаемая 1 с / 10 с
Гистерезис:	0,3 % верхнего предельного значения
Детали, соприкасающиеся со средой:	латунь, никель, нейлон, полиуретан, кремний, пластифицированный ПВХ
Температурный дрейф:	$\pm 0,1\%$ / °C верхнего предельного значения
Потребляемый ток:	< 20 мА
Линейность:	$< \pm 1\%$ верхнего предельного значения
Корпус:	пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, цвет — транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! Тип 111x/112x: с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц/крестовый шлиц) Тип 112x-SD: с защелкивающейся крышкой
Размеры корпуса:	72 x 64 x 37,8 мм (Тур 1 / Тур 01 без дисплея) 72 x 64 x 43,3 мм (Тур 1 / Тур 01 с дисплеем)
Подсоединение кабеля:	резьбовой кабельный ввод из пластика (M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменный, внутренний диаметр 10,4 мм) или разъем M12 согласно DIN EN 61076-2-101 (опционально по запросу)
Эл. подключение:	0,14-1,5 мм ² , по винтовым зажимам
Относительная влажность воздуха:	$< 95\%$, без конденсата
Класс защиты:	III (согласно EN 60730)
Степень защиты:	Тип 111x/112x: IP 67 (согласно EN 60529)* корпус проверен, TÜV SÜD, отчет № 713139052 (Тур 1) Тип 112x-SD: IP 54 (согласно EN 60529)* корпус проверен, TÜV SÜD, отчет № 713160960A (Тур 01) *Корпус в смонтированном состоянии
Нормы:	соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, директива 2014 / 30 / EU
Комплектация:	дисплей с подсветкой , двухстрочный, вырез ок. 36 x 15 мм (ширина x высота), для индикации измеренного давления
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	см. таблицу

PREMASGARD® 111x

Присоединительные патрубки **сверху**,
с быстрозаворачиваемыми винтами
(IP 67)



PREMASGARD® 112x

Присоединительные патрубки **снизу**,
с быстрозаворачиваемыми винтами
(IP 67)



PREMASGARD® 112x-SD

Присоединительные патрубки **снизу**,
с защелкивающейся крышкой
(IP 54)





S+S REGELTECHNIK

Вариант I
с 2-проводным
подключением


PREMASGARD® 111x/112x/112x-SD

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода,
вкл. комплект соединительных деталей,
компактное исполнение, настраиваемый, калибруемый,
с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом



Габаритный чертеж

PREMASGARD® 111x

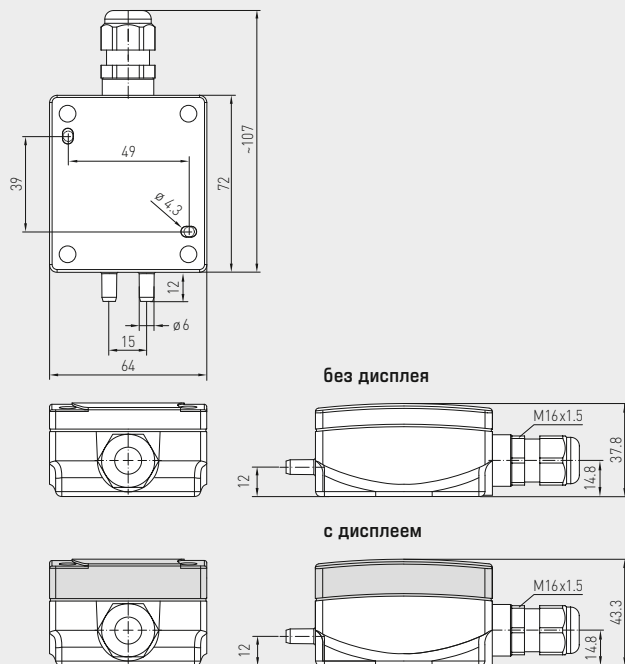


PREMASGARD® 111x

Присоединительные патрубки **сверху**,
с дисплеем,
с быстрозаворачиваемыми винтами
(IP 67)



Габаритный чертеж

PREMASGARD® 112x
PREMASGARD® 112x-SD

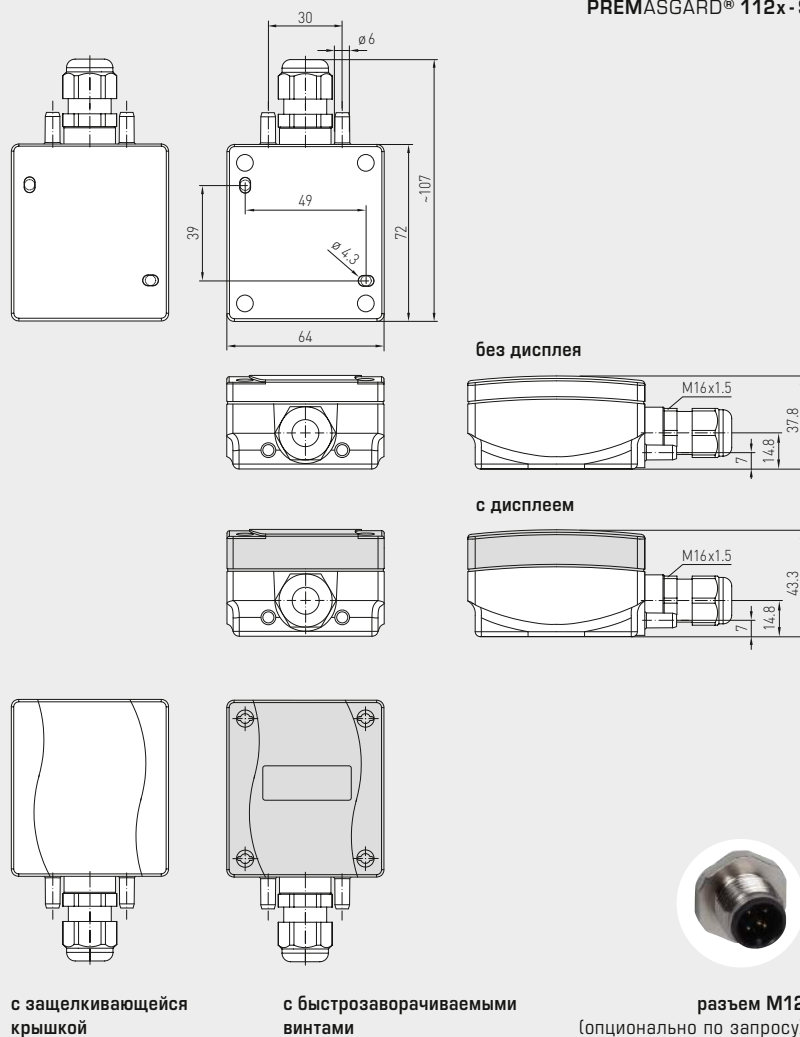

PREMASGARD® 112x

Присоединительные патрубки **снизу**,
с дисплеем,
с быстрозаворачиваемыми винтами
(IP 67)



PREMASGARD® 112x-SD

Присоединительные патрубки **снизу**,
с дисплеем,
с защелкивающейся крышкой
(IP 54)





Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода,
вкл. комплект соединительных деталей,
компактное исполнение, настраиваемый, калибруемый,
с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом

Вариант I
с 2-проводным
подключением



S+S REGELTECHNIK

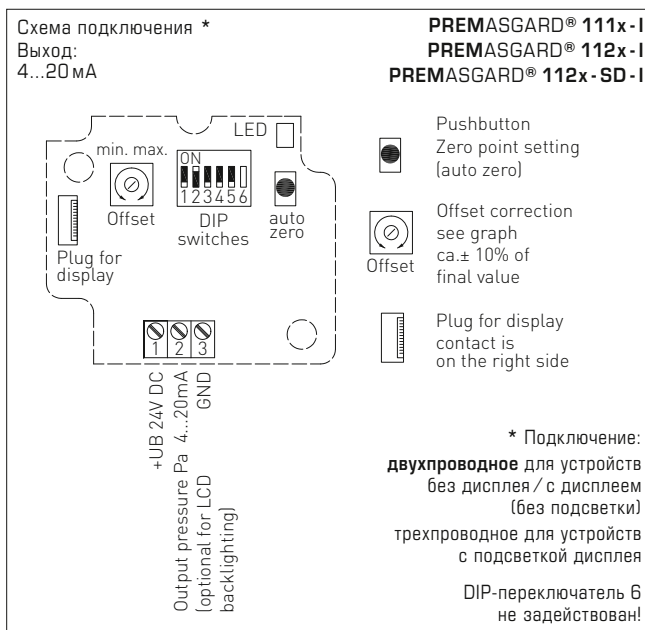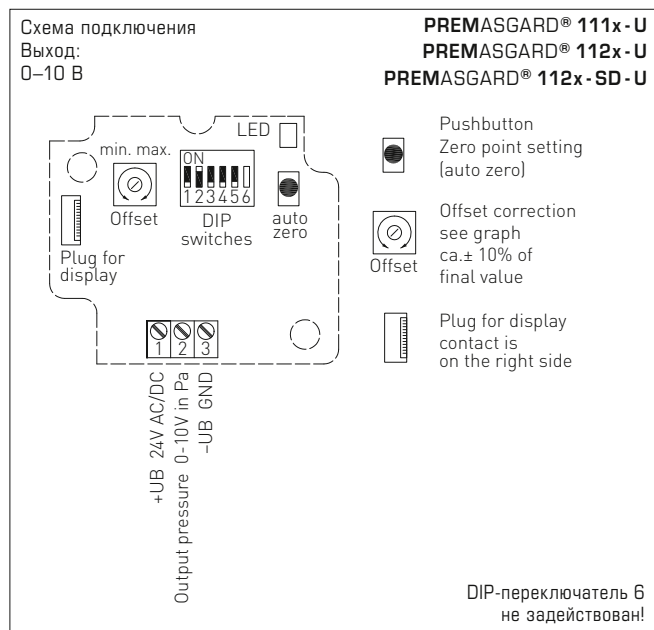



Диапазон давления (настраиваемый) – макс. диапазон измерения (default) зависит от типа устройства						DIP 1	DIP 2
0...100 Па	0...1000 Па	0...4000 Па	-100...+100 Па	-1000...+1000 Па	-4000...+4000 Па	OFF	OFF
0...300 Па	0...2000 Па	0...6000 Па	-300...+300 Па	-2000...+2000 Па	-6000...+6000 Па	ON	OFF
0...500 Па	0...3000 Па	0...8000 Па	-500...+500 Па	-3000...+3000 Па	-8000...+8000 Па	OFF	ON
0...1000 Па	0...5000 Па	0...10000 Па	-1000...+1000 Па	-5000...+5000 Па	-10000...+10000 Па	ON	ON



Режим диапазона измерения (настраиваемый режим)	DIP 3
однонаправленный (0...+MR) (default)	OFF
двунаправленный (-MR...+MR)	ON

Характеристика выхода (настраиваемый режим)	DIP 4
линейная (default) (для измерения давления)	OFF
квадратный корень (для измерения объемного расхода)	ON

Фильтрация измеряемого сигнала (настраиваемый интервал времени)	DIP 5
10 с (default)	OFF
1 с	ON

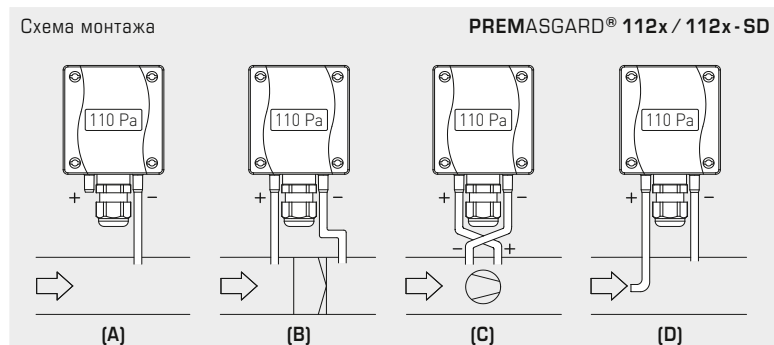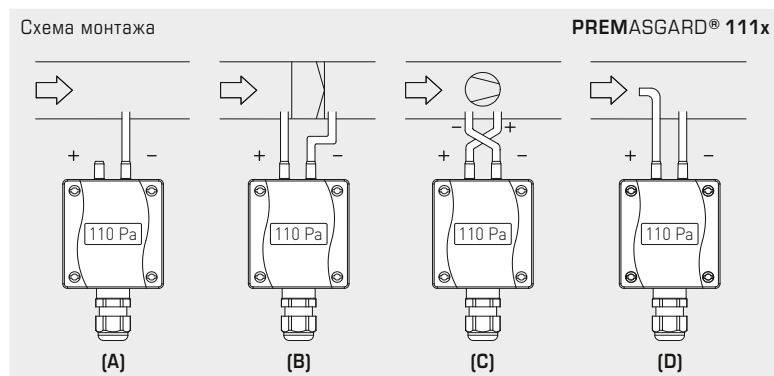

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ:

Присоединительные патрубки для давления обозначены на реле давления как
P1 (+) более высокое давление и
P2 (-) более низкое давление.

(A) Контроль пониженного давления

P1 (+) не присоединен,
открыт для атмосферного воздуха
P2 (-) присоединен к каналу

(B) Контроль фильтра

P1 (+) включен перед фильтром
P2 (-) включен после фильтра

(C) Контроль вентилятора

P1 (+) включен после вентилятора
P2 (-) включен перед вентилятором

(D) Объемный расход

P1 (+) динамическое давление,
присоединен в направлении потока
P2 (-) статическое давление, присоединен без
динамических составляющих давления

$$V = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$

V = объемный расход

k = коэффициент K

Δp = разность давлений [Па]





S+S REGELTECHNIK

Вариант I
с 2-проводным
подключением

PREMASGARD® 111x/112x/112x-SD

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода,
вкл. комплект соединительных деталей,
компактное исполнение, настраиваемый, калибруемый,
с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом

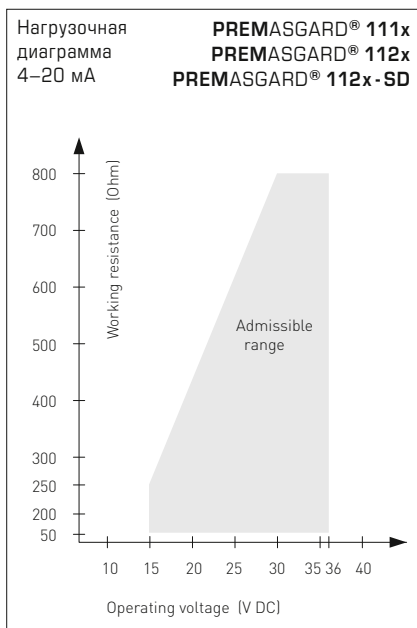

PREMASGARD® 111x
Присоединительные патрубки **сверху**,
с дисплеем



PREMASGARD® 112x
Присоединительные патрубки **снизу**,
с дисплеем



WS-04

Приспособление для защиты
от непогоды и солнечных лучей
(опция)



Таблица пересчета значений давления:

Единицы =	бар	мбар	Па	кПа	м вод. ст.
1 Па	0,00001 бар	0,01 мбар	1 Па	0,001 кПа	0,000101971 м вод. ст.
1 кПа	0,01 бар	10 мбар	1000 Па	1 кПа	0,0101971 м вод. ст.
1 бар	1 бар	1000 мбар	100000 Па	100 кПа	10,1971 м вод. ст.
1 мбар	0,001 бар	1 мбар	100 Па	0,1 кПа	0,0101971 м вод. ст.
1 м вод. ст.	0,0980665 бар	98,0665 мбар	9806,65 Па	9,80665 кПа	1 м вод. ст.

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода,
вкл. комплект соединительных деталей,
компактное исполнение, настраиваемый, калибруемый,
с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом

Вариант I
с 2-проводным
подключением




S+S REGELTECHNIK

Габаритный чертёж

ASD-06


Комплект
соединительных
деталей

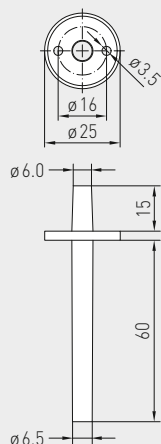

Габаритный чертёж

ASD-07


Соединительный
ниппель

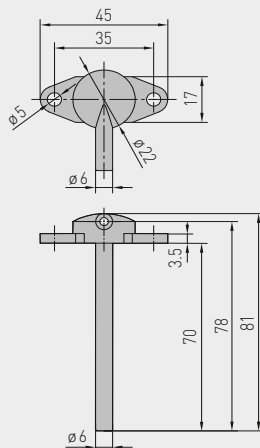

Габаритный чертёж

DAL-01

Клапан выпуска
давления

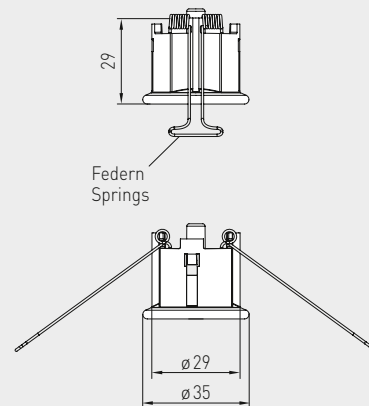

ASD-06

Комплект
соединительных
деталей



ASD-07

Соединительный
ниппель



DAL-01

Клапан выпуска
давления



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Арт. №

ASD-06	Комплект соединительных деталей (входит в объем поставки) состоит из 2 соединительных nipples (прямых) из акрилонитрил-бутадиенстирола (ABS), двухметрового шланга из ПВХ (мягкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению) и 4 саморезов	7100-0060-3000-000
ASD-07	2 соединительных nipples (угловых, 90°) из пластика ABS	7100-0060-7000-000
DAL-01	Клапан выпуска давления для потолочного или настенного монтажа (напр., в чистых помещениях)	7300-0060-3000-001
WS-04	Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей, 130 x 180 x 135мм, из высококачественной стали V2A (1.4301)	7100-0040-7000-000
Подробная информация в последнем разделе «Принадлежности»!		

PREMASGARD® 112x-SD

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода, *Standard*
(присоединительные патрубки снизу)

Диапазон давления (настраиваемый)	Тип/WG01	Подключение	Выход	Дисплей	Арт. № (с защелкивающейся крышкой)
макс. - 1000...+ 1000 Па	PREMASGARD® 1121-SD				IP 54
0... 100 Па / - 100...+ 100 Па	PREMASGARD 1121-SD-I	2	4...20 мА		1301-1182-0010-000
0... 300 Па / - 300...+ 300 Па	PREMASGARD 1121-SD-I LCD	2/3	4...20 мА	■	1301-1182-2010-000
0... 500 Па / - 500...+ 500 Па	-	3	0-10 В		см. PREMASGARD® 212x-SD
0... 1000 Па / - 1000...+ 1000 Па	-	-	-	-	-
макс. - 5000...+ 5000 Па	PREMASGARD® 1125-SD				IP 54
0... 1000 Па / - 1000...+ 1000 Па	PREMASGARD 1125-SD-I	2	4...20 мА		1301-1182-0050-000
0... 2000 Па / - 2000...+ 2000 Па	PREMASGARD 1125-SD-I LCD	2/3	4...20 мА	■	1301-1182-2050-000
0... 3000 Па / - 3000...+ 3000 Па	-	3	0-10 В		см. PREMASGARD® 212x-SD
0... 5000 Па / - 5000...+ 5000 Па	-	-	-	-	-
Переключение между несколькими диапазонами измерения: диапазоны давления зависят от типа устройства и настраиваются DIP-переключателем.					
Опционально: Подсоединение кабеля с разъемом M12 согласно DIN EN 61076-2-101 (по запросу)					




S+S REGELTECHNIK

Вариант I
с 2-проводным
подключением

PREMASGARD® 111x/112x/112x-SD

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода,
вкл. комплект соединительных деталей,
компактное исполнение, настраиваемый, калибруемый,
с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом

**PREMASGARD® 111x**

Присоединительные патрубки **сверху**,
с дисплеем/без дисплея,
с быстрозаворачиваемыми винтами
(IP 67)

**PREMASGARD® 112x**

Присоединительные патрубки **снизу**,
с дисплеем/без дисплея,
с быстрозаворачиваемыми винтами
(IP 67)

**PREMASGARD® 112x-SD**

Присоединительные патрубки **снизу**,
с дисплеем/без дисплея,
с защелкивающейся крышкой
(IP 54)

**PREMASGARD® 111x**

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода, *Premium*
(присоединительные патрубки сверху)

Диапазон давления (настраиваемый)	Тип / WG01	Подключение	Выход	Дисплей	Арт. № (с быстрозаворачиваемыми винтами)
макс. – 1000...+ 1000 Па	PREMASGARD® 1111				IP 67
0... 100 Па / – 100...+ 100 Па	PREMASGARD 1111-I	2	4...20 мА		1301-1112-0010-000
0... 300 Па / – 300...+ 300 Па	PREMASGARD 1111-I LCD	2/3	4...20 мА	■	1301-1112-2010-000
0... 500 Па / – 500...+ 500 Па	–	3	0–10 В		см. PREMASGARD® 211x
0... 1000 Па / – 1000...+ 1000 Па	–	3	0–10 В		см. PREMASGARD® 211x
макс. – 5000...+ 5000 Па	PREMASGARD® 1115				IP 67
0...1000 Па / – 1000...+ 1000 Па	PREMASGARD 1115-I	2	4...20 мА		1301-1112-0050-000
0...2000 Па / – 2000...+ 2000 Па	PREMASGARD 1115-I LCD	2/3	4...20 мА	■	1301-1112-2050-000
0...3000 Па / – 3000...+ 3000 Па	–	3	0–10 В		см. PREMASGARD® 211x
0...5000 Па / – 5000...+ 5000 Па	–	3	0–10 В		см. PREMASGARD® 211x
макс. – 10000...+ 10000 Па	PREMASGARD® 1116				IP 67
0... 4000 Па / – 4000...+ 4000 Па	PREMASGARD 1116-I	2	0–10 В		1301-1111-0060-000
0... 6000 Па / – 6000...+ 6000 Па	PREMASGARD 1116-I LCD	2/3	0–10 В	■	1301-1111-2060-000
0... 8000 Па / – 8000...+ 8000 Па	PREMASGARD 1116-U	3	4...20 мА		1301-1112-0060-000
0...10000 Па / – 10000...+ 10000 Па	PREMASGARD 1116-U LCD	3	4...20 мА	■	1301-1112-2060-000
Переключение между несколькими диапазонами измерения:	диапазоны давления зависят от типа устройства и настраиваются DIP-переключателем.				
Опционально:	Подсоединение кабеля с разъемом M12 согласно DIN EN 61076-2-101 (по запросу)				

PREMASGARD® 112x

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода, *Premium*
(присоединительные патрубки снизу)

Диапазон давления (настраиваемый)	Тип / WG01	Подключение	Выход	Дисплей	Арт. № (с быстрозаворачиваемыми винтами)
макс. – 1000...+ 1000 Па	PREMASGARD® 1121				IP 67
0... 100 Па / – 100...+ 100 Па	PREMASGARD 1121-I	2	4...20 мА		1301-1172-0010-000
0... 300 Па / – 300...+ 300 Па	PREMASGARD 1121-I LCD	2/3	4...20 мА	■	1301-1172-2010-000
0... 500 Па / – 500...+ 500 Па	–	3	0–10 В		см. PREMASGARD® 212x
0... 1000 Па / – 1000...+ 1000 Па	–	3	0–10 В		см. PREMASGARD® 212x
макс. – 5000...+ 5000 Па	PREMASGARD® 1125				IP 67
0...1000 Па / – 1000...+ 1000 Па	PREMASGARD 1125-I	2	4...20 мА		1301-1172-0050-000
0...2000 Па / – 2000...+ 2000 Па	PREMASGARD 1125-I LCD	2/3	4...20 мА	■	1301-1172-2050-000
0...3000 Па / – 3000...+ 3000 Па	–	3	0–10 В		см. PREMASGARD® 212x
0...5000 Па / – 5000...+ 5000 Па	–	3	0–10 В		см. PREMASGARD® 212x
макс. – 10000...+ 10000 Па	PREMASGARD® 1126				IP 67
0... 4000 Па / – 4000...+ 4000 Па	PREMASGARD 1126-I	2	0–10 В		1301-1171-0060-000
0... 6000 Па / – 6000...+ 6000 Па	PREMASGARD 1126-I LCD	2/3	0–10 В	■	1301-1171-2060-000
0... 8000 Па / – 8000...+ 8000 Па	PREMASGARD 1126-U	3	4...20 мА		1301-1172-0060-000
0...10000 Па / – 10000...+ 10000 Па	PREMASGARD 1126-U LCD	3	4...20 мА	■	1301-1172-2060-000
Переключение между несколькими диапазонами измерения:	диапазоны давления зависят от типа устройства и настраиваются DIP-переключателем.				
Опционально:	Подсоединение кабеля с разъемом M12 согласно DIN EN 61076-2-101 (по запросу)				